Samsung B2100

# Användarhandbok

SAMSUNG

# Använda handboken

Handboken är ett hjälpmedel för att visa dig hur du använder mobiltelefonens olika funktioner. Läs avsnitten ”Presentation av mobiltelefonen”, ”Sätta i SIM och förbereda mobiltelefonen” och ”Använda basfunktioner” om du vill komma igång.

## Anvisningsikoner

Innan du startar är det bra att känna till de ikoner som används i handboken:

**Varning** – situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

**Aktsam** – situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning

**Obs** – kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶ **Se** – sidor med närliggande information, t.ex.: ▶ sid. 12 (betyder ”se sidan 12”)

→ **Följt av** – anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, t.ex.: i menyläge: välj **Meddelanden** → **Skapa nytt meddelande** (betyder **Meddelanden** följt av **Skapa nytt meddelande**)

[ ] **Hakparenteser** – telefonknappar, t.ex.: [☎] (motsvarar knappen Strömbrytare/ Lämna meny)

< > **Vinkelparenteser** – programknappar som styr olika funktioner på skärmen, t.ex.: <**OK**> (motsvarar programknappen **OK**)

## Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen. Bluetooth QD ID: B014857.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.

CE 0168

# Innehåll

**Information om säkerhet och användning ..... 2**
Säkerhetsvarningar ..... 2
Säkerhetsföreskrifter ..... 4
Viktig information om användning ..... 7

**Presentation av mobiltelefonen ..... 10**
Packa upp ..... 10
Telefonens utseende ..... 11
Knappar ..... 13
Skärm ..... 14
Ikoner ..... 14

**Sätta i SIM och förbereda mobiltelefonen ..... 16**
Sätta i SIM-kortet och batteriet ..... 16
Ladda batteriet ..... 18
Sätta i ett minneskort (tillval) ..... 19

**Använda basfunktioner ..... 21**
Slå på och av telefonen ..... 21
Öppna menyer ..... 22

Anpassa telefonen ..... 22
Använda grundläggande samtalsfunktioner ..... 24
Skicka och läsa meddelanden ..... 25
Lägg till och sök kontakter ..... 27
Använda grundläggande kamerafunktioner ..... 28
Lyssna på musik ..... 29
Navigera på Internet ..... 31

**Använda avancerade funktioner ..... 32**

Använda avancerade samtalsfunktioner ..... 32
Använda avancerade telefonboksfunktioner ..... 34
Använda avancerade meddelandefunktioner ..... 36
Använda avancerade musikfunktioner ..... 37

**Använda verktyg och program ..... 41**

Använda den trådlösa Bluetooth-funktionen ..... 41
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande ..... 43
Aktivera stöldspårningsfunktionen ..... 44
Spela in och spela upp röstmemon ..... 45
Redigera bilder ..... 46
Använda Java-baserade spel och program ..... 48
Visa världstider ..... 49
Ställa in och använda larm ..... 50
Använda kalkylatorn ..... 51
Omvandla valutor eller mått ..... 51
Ställa in en nedräkningstimer ..... 52
Använda stoppuret ..... 52
Skapa en ny uppgift ..... 52
Skapa ett textmemo ..... 52
Hantera kalendern ..... 53

**Felsökning ..... a**

**Index ..... d**

# Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.

## Säkerhetsvarningar

WARNING

### Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Håll telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn och djur. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

### Skydda din hörsel

Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd så låg volym som möjligt för att höra ett samtal eller musik.

## Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen med tillhörande utrustning i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

## Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan leda till allvarliga skador på människor eller utrustning.
- Kasta aldrig batterier på öppen eld. Återvinn förbrukade batterier i enlighet med lokala bestämmelser.
- Lägg aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Batteriet får inte pressas ihop eller punkteras. Utsätt inte batteriet för högt yttre tryck, eftersom det kan leda till kortslutning inuti det så att det överhettas.

## Undvik störningar på pacemaker

Håll ett avstånd på minst 15 cm mellan mobiltelefoner och pacemaker för att undvika eventuella störningar, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsgruppen Wireless Technology Research. Om du har skäl att misstänka att telefonen stör en pacemaker eller en annan medicinsk enhet, måste du stänga av telefonen omedelbart och kontakta pacemakerns eller den medicinska enhetens tillverkare för rådgivning.

WARNING

## Stäng av telefonen på platser med explosionsrisk

Använd inte telefonen på bensinmackar eller nära bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen enligt varningsskyltar eller instruktioner. Telefonen kan orsaka explosioner eller bränder i och i närheten av platser där bränsle eller kemikalier förvaras eller transporteras eller i sprängningsområden. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

## Minska risken för förslitningsskador

När du skickar SMS eller spelar spel på telefonen bör du hålla telefonen i ett avslappnat grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t.ex. mallar och T9-läget) och göra paus ofta.

# Säkerhetsföreskrifter

CAUTION

## Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. Använd handsfreetillbehör som ökar säkerheten när så är möjligt.

## Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Följ alla föreskrifter som begränsar användningen av mobiltelefoner inom angivna områden.

## Använd bara Samsung-godkända tillbehör

Om du använder inkompatibla tillbehör kan du skada telefonen eller dig själv.

## Stäng av telefonen när du befinner dig nära medicinsk utrustning

Telefonen kan störa medicinsk utrustning på sjukhus eller andra vårdinrättningar. Följ alla föreskrifter, anslagna varningar och anvisningar från vårdpersonal.

## Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

## Skydda batterier och laddare mot skador

- Undvik att utsätta batterier för mycket låga eller höga temperaturer (under 0 °C/32 °F eller över 45 °C/113 °F). Extrema temperaturer kan påverka batteriets laddningskapacitet och livslängd.
- Skydda batterierna från kontakt med metallföremål, eftersom det kan leda till en förbindelse mellan plus- (+) och minuspolerna (-) på batteriet och leda till tillfälliga eller permanenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

## Hantera telefonen försiktigt och förnuftigt

- **Din telefon har testats i en kontrollerad miljö och har visat sig tåla damm och väta under vissa omständigheter. (Den uppfyller kraven i klassifikationen IP57 enligt beskrivningen i den internationella normen IEC 60529 - Degrees of Protection provided by Enclosures [IP Code]; testförhållanden: 15-35 °C, 86-106 kPa, 1 meter, i 30 minuter). Trots denna klassning är telefonen inte okänslig för vattenskador i alla situationer.**

- Halvstängda lock, längre stunder i vatten och exponering för högt tryck kan orsaka otäthet som gör att vatten kan tränga in i telefonen. Doppa inte telefonen i vatten med avsikt, låt den inte komma i kontakt med vatten och utsätt den inte för fukt.
- Felaktig försegling av kåpor, höga koncentrationer av damm och/eller för högt tryck kan leda till läckor i telefonen. Utsätt den inte för damm och/eller sand under längre tidsperioder.
- Din telefon är en komplicerad elektronisk konstruktion. Skydda den från stötar och omild behandling för att undvika allvarliga skador. Skador på telefonens hölje kan försämra dess skydd mot vattenskador. Stick inte in vassa föremål i hålen för högtalare, mikrofon eller mottagaren. Du kan göra hål på skyddslagret så att vatten och damm kan tränga in i telefonen.
- Måla inte telefonen, eftersom målarfärg kan täppa till rörliga delar och hindra normal användning.

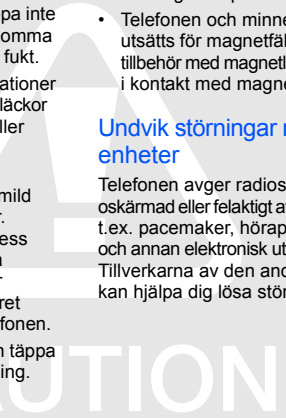


- Undvik att använda telefonens blixt eller fotolampa nära ögonen på barn och djur.
- Telefonen och minneskorten kan skadas om de utsätts för magnetfält. Använd inte bärväskor eller tillbehör med magnetlås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetfält under en längre tid.

## Undvik störningar med andra elektroniska enheter

Telefonen avger radiosignaler (RF) som kan störa oskärmad eller felaktigt avskärmad elektronisk utrustning, t.ex. pacemaker, hörapparater, medicinska enheter och annan elektronisk utrustning i hemmet eller i fordon. Tillverkarna av den andra elektroniska utrustningen kan hjälpa dig lösa störningsproblem.

# Viktig information om användning

## Använd telefonen i normal position

Undvik kontakt med telefonens inbyggda För mer information om antennens placering se sid 11.

## Låt endast kvalificerad personal utföra service på telefonen

Om icke kvalificerad personal utför service på telefonen kan det skada telefonen. Dessutom upphör garantin att gälla.

## Maximera batteriets och laddarens livslängd

- Undvik att ladda batterierna längre än en vecka, eftersom batteriets livslängd kan förkortas om det överladdas.
- Med tiden laddas oanvända batterier ur och måste laddas upp innan de kan användas igen.
- Koppla bort laddare från strömförsörjning när den inte används.
- Använd bara batterierna för deras avsedda ändamål.

## Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte bort ett kort medan telefonen överför eller läser information, eftersom det kan leda till att data går förlorade och/eller att kortet eller telefonen skadas.
- Skydda kort mot starka stötar, statisk elektricitet och elektriska störningar från andra enheter.
- Om du skriver och raderar data till det ofta förkortas minneskortets livslängd.
- Rör inte vid guldfärgade kontakter eller poler med fingrarna eller metallföremål. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

## Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det går kanske inte att ringa nödsamtal från telefonen på vissa platser eller under vissa omständigheter. Innan du reser i avlägsna eller obebyggda trakter bör du planera en alternativ metod att kontakta larmpersonal.

## Information om SAR-certifiering (Specific Absorption Rate)

Telefonen följer EU-standarder som begränsar exponering för radioenergi (RF) som utsänds av utrustning för radio och telekommunikation. Enligt de standarderna får mobiltelefoner inte säljas som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR, Specific Absorption Rate) på 2,0 watt per kilogram kroppsvävnad.

Under testningen var det maximala SAR-värde som uppmättes för den här modellen 0,716 watt per kilogram. Vid normal användning är det faktiska SAR-värdet troligen mycket lägre, eftersom telefonen är utformad för att bara utsända den radioenergi som krävs för att sända en signal till närmaste basstation. Genom att automatiskt utsända lägre nivåer när så är möjligt minskar telefonen din maximala exponering för radioenergi.

Konformitetsdeklarationen på baksidan av handboken visar att telefonen uppfyller det europeiska R&TTE-direktivet (Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Mer information om SAR-standarden och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

## Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

## Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa och miljö. Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

# Presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar, teckenfönster och ikoner.

## Packa upp

Kontrollera att produktförpackningen innehåller följande:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Handbok

Vilka artiklar som medföljer telefonen och vilka tillbehör som finns tillgängliga hos Samsungs återförsäljare kan variera mellan olika regioner och telefonoperatörer.

Du kan köpa fler tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

# Telefonens utseende

Framsidan av telefonen har följande knappar och funktioner:

Baksidan av telefonen har följande knappar och funktioner:

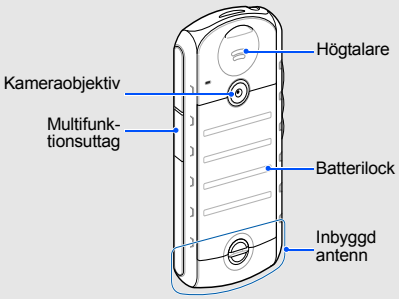

Du kan låsa knapparna så att du inte startar en telefonfunktion oavsiktligt. Lås knapparna genom att hålla [*] nedtryckt. Lås upp knapparna genom att hålla [*] nedtryckt.

När det automatiska knappläset är på låses knapparna automatiskt när displayen stängs av.

## Bibehåll vatten- och dammtåligheten

Din telefon har ett visst skydd mot oavsiktlig exponering för vatten under vissa omständigheter, men du bör aldrig doppa den i vatten med avsikt.

- Utsätt inte telefonen för vatten under högt tryck och inte heller för några andra vätskor, som saltvatten, joniserat vatten eller smutsigt vatten.

- Om telefonen blir våt torkar du av den noga med en ren, mjuk duk.

- Se till att alla lock är ordentligt stängda och att de inte sitter snett.

- Håll alltid locket över multifunktionsuttaget rent och var försiktig så du inte skadar det.
- Allt servicearbete som utförs på telefonen kan försämra dess motståndskraft mot damm och väta. Undvik att utsätta telefonen för damm och väta om du har haft den på service.
- Om telefonen utsätts för extrema temperaturer kan motståndskraften mot damm och väta försämras. Undvik att utsätta telefonen för temperaturer under 0 °C/32 °F och över 45 °C/113 °F.

# Knappar

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Program-knappar | Utför de åtgärder som visas längst ner på displayen |
| 4-vägs-navigering | I viloläget: öppna användardefinierade menyer (de fördefinierade menyerna kan skilja sig åt beroende på operatör); i menyläget: bläddra igenom menyalternativen |
| Bekräfta | I viloläget: starta webbläsaren eller öppna menyläget; i menyläget: välj det markerade menyalternativet eller bekräfta inmatning |

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Slå nr | Ring eller besvara ett samtal; i viloläget: visa senast ringda, missade eller mottagna nummer |
| Strömbrytare/ Avsluta meny | Slå på och av telefonen (håll intryckt); avsluta ett samtal; i menyläget: avbryt inmatning och återgå till viloläget |
| Alfanumeriska | Skriv in siffror, bokstäver och specialtecken; i viloläget: håll [**1**] intryckt för att koppla till röstbrevlådan och [**0**] för att ange prefix för utlandssamtal |

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Special-funktion | Ange specialtecken eller utför specialfunktioner; i viloläge: håll [#] nedtryckt för profilen Tyst; i viloläge: håll [*] nedtryckt för att låsa knapparna; håll [*] nedtryckt för att ange en paus mellan siffror |
| Ficklampa | Slå på eller av ficklampan (håll intryckt) |
| Volym | Ändra telefonens volym |

## Skärm

Telefonens display består av tre områden:

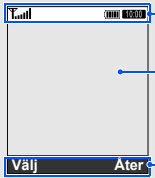


**Ikonrad**
Visar olika ikoner

**Text- och grafikområde**
Visar meddelanden, instruktioner och information som du skriver in

**Programknappsrad**
Visar de åtgärder som för närvarande är tilldelade varje programknapp

## Ikoner

De här ikonerna visas på displayen.

| Ikon | Definition |
|---|---|
| | Signalstyrka |

| Ikon | Definition |
|---|---|
| | Status för GPRS-nätet<br>• Blått: GPRS-nätet anslutet<br>• Röd: data överförs via GPRS-nätet |
| | Status för EDGE-nätet<br>• Blått: EDGE-nätet anslutet<br>• Röd: data överförs via EDGE-nätet |
| | Röstsamtal pågår |
| | Vidarekoppling aktiv |
| | SOS-meddelandefunktionen är aktiv |
| | Alarm aktiverat |
| | Ansluten till en säker webbsida |
| | Roaming (utanför hemnätet) |
| | Bluetooth är aktiverat |
|  | Bluetooth-handsfree för bil eller Bluetooth-headset anslutet |

| Ikon | Definition |
|---|---|
| | Ansluten med dator |
| | Nytt textmeddelande (SMS) |
| | Nytt bildmeddelande (MMS) |
| | Nytt e-postmeddelande |
| | Nytt röstmeddelande |
| | Uppspelning av musik pågår |
| | Uppspelning av musik är pausad |
| | Radion är på |
| | Minneskortet isatt |
| | Profilen Normal aktiverad |
| | Profilen Tyst aktiverad |
| | Batteriets laddningsnivå |
| 10:00 | Aktuell tid |

# Sätta i SIM och förbereda mobiltelefonen

Kom igång genom att sätta i SIM och förbereda mobiltelefonen för den första användningen.

## Sätta i SIM-kortet och batteriet

När du abonnerar på en mobiltjänst får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnemangsdetaljer, t.ex. din PIN-kod (Personal Identification Number) och tilläggstjänster.

Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet:

1. Skruva upp låset och ta bort batterilocket.

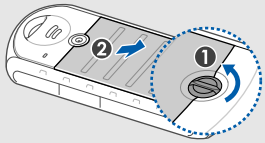


WARNING Skruva inte upp det med naglarna. Använd ett mynt eller en skruvmejsel i stället.

Om telefonen är på håller du [ ] intryckt för att stänga av den.

2. Sätt i SIM-kortet.

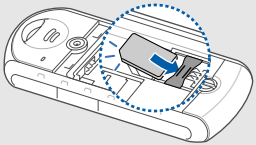

Sätt i SIM-kortet i telefonen med guldkontakterna vända nedåt.

3. Sätt i batteriet.

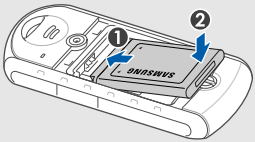

4. Sätt tillbaka batterilocket och skruva fast låset.

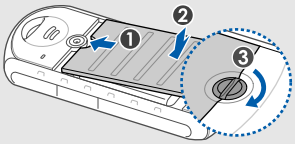


Skruva tillbaka låset helt så att batteriluckan låses. Batteriluckan måste vara ordentligt stängd så att inte vattenskador uppstår.

## Ladda batteriet

Innan du använder telefonen för första gången måste du ladda batteriet.

1. Öppna locket över multifunktionsuttaget och anslut den lilla änden på reseadaptern.

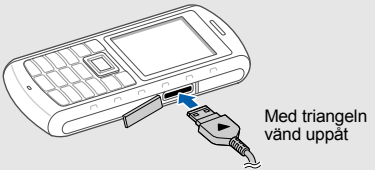


Om du ansluter reseadaptern felaktigt kan du skada telefonen allvarligt. Skador som uppkommer genom felaktig användning omfattas inte av garantin.

2. Anslut den stora änden av reseadaptern till ett vägguttag.
3. Ta bort reseadaptern från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen står stilla).
4. Ta bort reseadaptern från telefonen.
5. Stäng locket över multifunktionsuttaget.

Tryck fast locket helt så att multifunktionsuttaget skyddas. Multifunktionsuttaget måste vara ordentligt stängt så att inte vattenskador uppstår.

**Om indikatorn Låg batterinivå**

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är också tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

## Sätta i ett minneskort (tillval)

Om du vill spara fler mediafiler måste du sätta i ett minneskort. Telefonen kan använda microSD™-minneskort på upp till 8 GB (beroende på minneskortets tillverkare och typ).

1. Skruva upp låset och ta bort batterilocket.
2. Ta bort batteriet.
3. Lås upp locket till minneskortet.

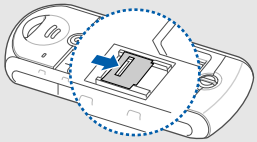

4. Lyft locket till minneskortet och sätt in ett minneskort med etikettsidan vänd uppåt.

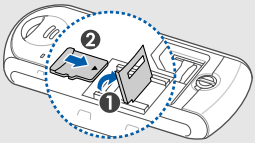


5. Stäng och lås locket till minneskortet.

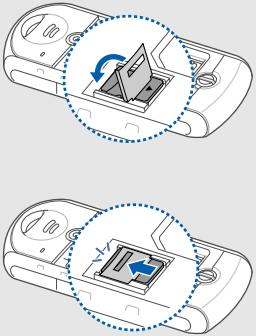

6. Sätt i batteriet.
7. Sätt tillbaka batterilocket och skruva fast låset.

# Använda basfunktioner

Lär dig utföra grundläggande åtgärder och använda telefonens huvudfunktioner.

## Slå på och av telefonen

Så här slår du på telefonen:

1. Håll knappen [ ] nedtryckt.
2. Ange din PIN-kod och tryck på <**Bekräfta**> (om det behövs).
3. Ange egna inställningar för telefonen enligt skärmen när installationsguiden öppnas.

Stäng av telefonen genom att upprepa steg 1 ovan.

## Växla till Flightmode

Genom att växla till **Flightmode**-profilen kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t.ex på flygplan och sjukhus.

Om du vill växla till profilen **Flightmode** går du till menyläget och väljer **Inställningar** → **Profiler** → **Flightmode**.

Följ alla anslagna varningar och anvisningar från officiell personal när du är på platser där trådlösa enheter är förbjudna.

## Öppna menyer

Komma åt telefonens menyer:

1. I viloläge: Tryck på <**Meny**> för att öppna menyläget.
2. Bläddra till en meny eller ett alternativ med navigeringsknappen.
3. Tryck på Bekräfta, <**Välj**> eller <**OK**> för att bekräfta det markerade alternativet.
4. Tryck på <**Åter**> för att gå upp en nivå. Tryck på [ ] för att återgå till viloläget.

## Anpassa telefonen

Få ut mer från telefonen genom att anpassa den till dina behov.

### Ställa in volymen på knapptonerna

I viloläge: tryck på [▲/▼] för att justera knapptonsvolymen.

### Växla till eller från Tyst-profilen

I viloläget håller du [#] intryckt för att slå av eller på ljudet på telefonen.

### Ändra ringsignalen

1. I menyläge väljer du **Inställningar** → **Profiler**.
2. Bläddra till den profil som du använder.
3. Tryck på <**Val**> → **Redigera** → **Ringsignal för röstsamtal**.

4. Välj en ringsignalskategori → en ringsignal.
5. Tryck på <**Spara**>.

Om du vill växla till en annan profil väljer du den i listan.

## Skapa en telefonprofil

1. I menyläge väljer du **Inställningar** → **Profiler**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa**.
3. Skriv in namnet på profilen och tryck på Bekräfta.
4. Anpassa ljudinställningarna som du vill ha dem.
5. När du är klar trycker du på <**Spara**>.

## Välj en bakgrundsbild (viloläge)

1. I menyläge väljer du **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Startsida**.
2. Bläddra åt höger eller vänster till **Bilder**.
3. Välj **Bakgrundsbild** → en bild.
4. Tryck på <**Spara**>.

## Välj ett färgtema (menyläge)

1. I menyläge väljer du **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Mitt tema**.
2. Välj ett färgtema.

## Ställa in genvägar till menyer

1. I menyläge väljer du **Inställningar** → **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
2. Välj en knapp att använda som genväg.
3. Välj den meny som ska tilldelas genvägsknappen.

### Låsa telefonen

1. I menyläge väljer du **Inställningar** → **Säkerhet** → **Telefonlås** → **På**.
2. Ange ett nytt lösenord med 4 - 8 siffror och tryck sedan på <**OK**>.
3. Ange det nya lösenordet en gång till och tryck på <**OK**>.

## Använda grundläggande samtalsfunktioner

Läs mer om hur du ringer eller besvarar samtal och använder grundläggande samtalsfunktioner.

### Ringa ett samtal

1. I viloläge: ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ] för att ringa upp numret.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

### Besvara ett samtal

1. När ett samtal kommer in trycker du på [ ].
2. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

### Justera volymen

Om du vill ställa in volymen under ett samtal trycker du på [ / ].

## Använda högtalarfunktionen

1. Under ett samtal trycker du på Bekräfta-knappen för att aktivera högtalaren.
2. Om du vill växla tillbaka till hörluren trycker du på Bekräfta-knappen igen.

## Använda headsetet

Genom att ansluta det medföljande headsetet till multifunktionsuttaget kan du ringa och besvara samtal:

- Slå det senast uppringda numret igen genom att trycka på headsetknappen en gång och sedan trycka på den igen och hålla den intryckt.
- Besvara ett samtal genom att hålla headsetknappen intryckt.
- Avsluta ett samtal genom att hålla headsetknappen intryckt.

# Skicka och läsa meddelanden

Läs mer om hur du skickar och läser textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) och e-postmeddelanden.

## Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I menyläge väljer du **Meddelanden** → **Skapa nytt meddelande** → **Meddelande**.
2. Ange ett mottagarnummer och bläddra nedåt.
3. Skriv in meddelandetexten. ▶ Skriv in text
   Om du vill skicka som ett textmeddelande går du till steg 7.
   Om du vill bifoga media fortsätter du med steg 4.
4. Tryck på **<Val>** → **Lägg till multimedia** och lägg till ett objekt.

5. Tryck på <**Val**> → **Avancerat** → **Lägg till rubrik**.
6. Ange en rubrik.
7. Tryck på <**Val**> → **Skicka** för att skicka meddelandet.

## Skicka e-post

1. I menyläge väljer du **Meddelanden** → **Skapa nytt meddelande** → **E-post**.
2. Ange en e-postadress och bläddra nedåt.
3. Ange en rubrik och bläddra nedåt.
4. Ange e-posttexten.
5. Tryck på <**Val**> → **Bifoga multimedia** och bifoga en fil (om det behövs).
6. Tryck på <**Val**> → **Skicka** för att skicka meddelandet.

## Skriva text

När du skriver in text kan du ändra textinmatningsläge:

- Håll knappen [*] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget.
- Tryck på [*] när du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Håll knappen [#] nedtryckt om du vill byta till symbolläget.

Skriv in text i något av följande lägen:

| Läge | Funktion |
|---|---|
| ABC | Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen. |

| Läge | Funktion |
| --- | --- |
| T9 | 1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva in ett helt ord.<br>2. Tryck på [#] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett annat ord i listan. |
| Siffra | Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra. |
| Symbol | Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol. |

## Visa text- eller bildmeddelande

1. I menyläge väljer du **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

## Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge väljer du **Meddelanden** → **Mina meddelanden** → **E-post**.
2. Välj konto.
3. Välj **Kontrollera e-post**.
4. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
5. Om du valde en rubrik trycker du på <**Val**> → **Hämta meddelandet** för att se texten i e-postmeddelandet.

# Lägg till och sök kontakter

Läs mer om grunderna i att använda funktionen **Telefonbok**.

## Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Skriv telefonnumret och tryck på <**Val**>.

2. Välj **Spara** → en minnesplats (telefonen eller SIM-kortet) → **Ny**.
3. Välj en nummertyp (om det behövs).
4. Ange kontaktinformationen.
5. Tryck på knappen Bekräfta eller tryck på <**Val**> → **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

## Sök efter en kontakt

1. I menyläge väljer du **Telefonbok**.
2. Ange de första bokstäverna i namnet som du söker.
3. Välj kontaktens namn från söklistan.

När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att trycka på [ ]
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på <**Val**> → **Redigera**

# Använda grundläggande kamerafunktioner

Läs mer om grunderna i att ta och visa bilder och videoklipp.

## Ta foton

1. I menyläget väljer du **Kamera** för att starta kameran.
2. Rikta objektivet mot motivet och justera för att få en lämplig bild.
3. Ta ett foto genom att trycka på Bekräfta. Fotot sparas automatiskt.
4. Tryck på <**Åter**> om du vill ta ett till foto (steg 2).

## Visa foton

I menyläget väljer du **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.

## Spela in videoklipp

1. I menyläget väljer du **Kamera** för att starta kameran.
2. Tryck på [**1**] för att växla till inspelningsläget.
3. Rikta objektivet mot motivet och justera för att få en lämplig bild.
4. Tryck på Bekräfta när du vill starta inspelningen.
5. Tryck på Bekräfta eller <▣> när du vill avsluta inspelningen.
   Videoklippet sparas automatiskt.
6. Tryck på < ⮌ > om du vill spela in ett till videoklipp (steg 3).

## Visa videoklipp

I menyläget väljer du **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → ett videoklipp.

# Lyssna på musik

Läs mer om hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller FM-radion.

## Lyssna på FM-radio

1. Anslut det medföljande headsetet till telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge väljer du **FM-radio**.
3. Tryck på Bekräfta för att slå på FM-radion.
4. Tryck på <**Ja**> för att söka efter stationer automatiskt.
   Radion söker igenom och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

   Första gången du använder **FM-radio** blir du ombedd att starta den automatiska stationssökningen.
5. Välj en radiostation genom att bläddra uppåt eller nedåt.

6. Stäng av FM-radion genom att trycka på Bekräfta.

## Lyssna på musikfiler

Börja genom att överföra filer till telefonen eller minneskortet:

- Hämta via trådlöst Internet. ▶ sid. 31
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ▶ sid. 37
- Ta emot via Bluetooth. ▶ sid. 42
- Kopiera till minneskortet. ▶ sid. 38
- Synkronisera med Windows Media Player 11. ▶ sid. 38

Efter att du överfört filer till telefonen eller minneskortet:

1. I menyläge väljer du **Musik**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Styr uppspelningen med följande knappar:

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Bekräfta | Pausa eller fortsätta uppspelningen |
| ▲ / ▼ | Höj eller sänk volymen |
| Navigering | • Vänster: starta om uppspelningen; hoppa bakåt (tryck igen inom 3 sekunder); sök bakåt i en fil (håll nedtryckt)<br>• Höger: hoppa framåt; sök framåt i en fil (håll intryckt)<br>• Upp: öppna spellistan<br>• Ner: stoppa uppspelningen |

# Navigera på Internet

Läs mer om hur du kommer åt och skapar bokmärken för dina favoritwebbsidor.

## Navigera på webbsidor

1. I menyläge väljer du **WAP Browser** → **Startsida**.

   **WAP Browser** och **Startsida** kan ha andra namn beroende på operatör.

2. Navigera på webbsidor med följande knappar:

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Navigering | Bläddra upp eller ner på en webbsida |
| Bekräfta | Välj ett alternativ |
| **<Åter>** | Återgå till föregående sida |
| **<Val>** | Visa en lista över webbläsaralternativ |

## Skapa bokmärken för dina favoritwebbsidor

1. I menyläge väljer du **WAP Browser** → **Bokmärken**.

   **WAP Browser** kan ha ett annat namn beroende på operatör.

2. Tryck på **<Lägg till>** eller **<Val>** → **Lägg till bokmärke**.
3. Ange en sidtitel och webbadress (URL).
4. Tryck på Bekräfta.

# Använda avancerade funktioner

Lär dig utföra avancerade åtgärder och använda telefonens tilläggsfunktioner.

## Använda avancerade samtalsfunktioner

Läs mer om telefonens tilläggsfunktioner för samtal.

### Visa och ring upp missade samtal

Telefonen visar samtal du har missat på displayen. Ringa upp numret för ett missat samtal:

1. Tryck på <**Se**>.
2. Bläddra till det missade samtalet du vill ringa upp.
3. Tryck på [ ] för att ringa upp.

## Ring ett nyligen uppringt nummer

1. I viloläge trycker du på [ ] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till önskat nummer och tryck på [ ] för att ringa upp det.

## Parkera ett samtal eller hämta ett parkerat samtal

Tryck på <**Parkera**> för att parkera ett samtal eller på <**Återta**> för att hämta ett parkerat samtal.

## Ringa ett andra samtal

Om funktionen stöds i nätet kan du ringa upp ett annat nummer under ett samtal:

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera det första samtalet.
2. Ange det andra numret du vill ringa upp och tryck på [ ].
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.
4. Avsluta det parkerade samtalet genom att trycka på <**Val**> → **Avsluta** → **Parkerat samtal**.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [ ].

## Besvara ett andra samtal

Om funktionen stöds i nätet kan du besvara ett andra inkommande samtal:

1. Tryck på [ ] för att svara på det andra samtalet.
   Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.

## Ring ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren du vill lägga till i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra deltagaren.
   Den första deltagaren parkeras automatiskt.
3. När du är ansluten till den andra deltagaren trycker du på **<Val>** → **Konferenssamtal**.
4. Upprepa steg 2 och 3 för att lägga till fler deltagare (om det behövs).
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [ ].

## Ringa ett utlandssamtal

1. I viloläget håller du [**0**] intryckt för att infoga tecknet **+**.
2. Skriv in hela numret du vill ringa upp (landsnummer, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [ ] för att ringa numret.

## Ringa upp en kontakt från Telefonbok

Du kan ringa upp nummer direkt från **Telefonbok** med hjälp av sparade kontakter. ▶ sid. 27

1. I menyläge väljer du **Telefonbok**.
2. Bläddra till önskat nummer och tryck på [ ] för att ringa upp det.

# Använda avancerade telefonboksfunktioner

Läs om hur du skapar visitkort, anger kortnummer och skapar kontaktgrupper.

## Skapa ett visitkort

1. I menyläge väljer du **Telefonbok**.
2. Tryck på <**Val**> → **Mitt visitkort**.
3. Skriv dina personuppgifter och tryck på Bekräfta eller <**Val**> → **Spara**.

Du kan skicka ditt visitkort genom att bifoga det i ett meddelande eller e-postmeddelande eller överföra det via den trådlösa Bluetooth-funktionen.

## Ställa in kortnummer

1. I menyläge väljer du **Telefonbok**.
2. Bläddra till en kontakt du vill tilldela.
3. Tryck på <**Val**> → **Lägg till i Kortnummer**.
4. Välj ett nummer (om det behövs).
5. Bläddra till ett nummer du vill ställa in (2-9) och tryck på <**Ange**>.

   Kontakten sparas till kortnumret.

Nu kan du ringa upp kontakten från viloläget genom att hålla det tilldelade kortnumret intryckt.

## Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa kontaktgrupper kan du tilldela ringsignaler och foto-ID till varje grupp eller skicka meddelanden och e-post till en hel grupp. Börja genom att skapa en grupp:

1. I menyläge väljer du **Telefonbok**.
2. Bläddra åt höger eller vänster till **Grupper**.
3. Tryck på <**Val**> → **Skapa grupp**.
4. Skriv ett gruppnamn och tryck på <**Val**> → **Spara**.

5. Välj den nya gruppen.
6. Tryck på **<Val>** → **Gruppinställningar**.
7. Ställ in foto-ID genom att trycka på Bekräfta → en bildkategori → en bild.
8. Ställ in ringsignalen för en grupp genom att bläddra nedåt och trycka på Bekräfta → en ringsignalskategori → en ringsignal.
9. Tryck på **<Val>** → **Spara**.

## Använda avancerade meddelandefunktioner

Läs om hur du skapar mallar och använder mallar för att skapa nya meddelanden.

### Skapa en Textmall

1. I menyläge väljer du **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Välj en ledig plats för att öppna ett nytt mallfönster.
3. Skriv in texten och spara mallen genom att trycka på Bekräfta.

### Skapa en bildmeddelandemall

1. I menyläge väljer du **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Tryck på **<Val>** → **Skapa** för att öppna ett nytt mallfönster.
3. Skapa ett bildmeddelande med en rubrik och önskade bilagor att använda som mall.
▶ sid. 25
4. Tryck på **<Val>** → **Spara som** → **Mallar** för att spara mallen.

### Infoga textmallar i nya meddelanden

1. I menyläget väljer du **Meddelanden** → **Skapa nytt meddelande** → en meddelandetyp.
2. I textfältet trycker du på **<Val>** → **Infoga** → **Mallar** → en mall.

### Skapa ett meddelande från en bildmeddelandemall

1. I menyläge väljer du **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Bläddra till den mall du vill använda och tryck på **<Val>** → **Redigera**.
   Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

## Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och spara radiostationer.

### Kopiera musikfiler via Samsung PC Studio

1. I menyläge väljer du **Inställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring**.
2. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en dator via en PC-datakabel (tillval).
3. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.
   Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

## Synkronisera telefonen med Windows Media Player

1. Sätt i ett minneskort.
2. I menyläge väljer du **Inställningar** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare**.
3. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en dator med Windows Media Player installerat via en PC-datakabel (tillval).
   När telefonen är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
4. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfiler.
5. Redigera eller skriv telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).
6. Markera och dra musikfiler efter eget val till synkroniseringslistan.
7. Klicka på **Starta synkronisering**.

## Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt i ett minneskort.
2. I menyläge väljer du **Inställningar** → **Datoranslutningar** → **Masslagring**.
3. Anslut multifunktionsuttaget på telefonen till en dator via en PC-datakabel (tillval).
   När telefonen är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
4. Öppna en mapp för att visa filer.
5. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

## Skapa en spellista

1. Sätt i ett minneskort.
2. I menyläge väljer du **Musik** → **Spellistor**.
3. Tryck på **<Val>** → **Skapa spellista**.
4. Skriv en titel för den nya spellistan och tryck på Bekräfta.

5. Välj den nya spellistan.
6. Tryck på <**Val**> → **Lägg till** → **Spår**.
7. Markera de filer du vill ta med och tryck på <**Ange**>.

## Ändra musikspelarens inställningar

Läs om hur du ändrar uppspelnings- och ljudinställningarna för musikspelaren.

1. I menyläge väljer du **Musik**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar**.
3. Ändra inställningarna för att anpassa musikspelaren.
4. Tryck på <**Spara**>.

## Spela in låtar från FM-radion

1. Anslut det medföljande headsetet till telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge väljer du **FM-radio**.
3. Tryck på Bekräfta för att slå på FM-radion.
4. Tryck på <**Val**> → **Spela in** för att börja spela in.
5. När du är klar med inspelningen trycker du på Bekräfta eller <**Stopp**>. Musikfilen sparas i **Radioklipp** (**Mina filer** → **Musik**).

Inspelningsfunktionen är enbart utvecklad för röstinspelning. Kvaliteten på inspelningen blir mycket lägre än digitala medier.

## Spara radiostationer automatiskt

1. Anslut det medföljande headsetet till telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge väljer du **FM-radio**.
3. Tryck på Bekräfta för att slå på FM-radion.
4. Tryck på <**Val**> → **Autosökning**.
5. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta (om det behövs).
   Radion söker igenom och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

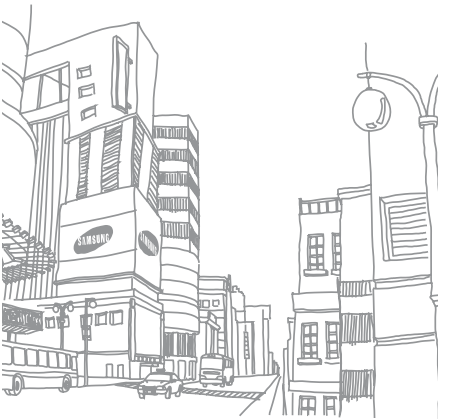

# Använda verktyg och program

Läs om hur du kan använda verktygen och tilläggsprogram i mobiltelefonen.

## Använda den trådlösa Bluetooth-funktionen

Läs om telefonens möjligheter att ansluta till andra trådlösa enheter för att utbyta data och använda handsfreefunktioner.

### Slå på den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. I menyläge väljer du **Applikationer** → **Bluetooth**.
2. Tryck på **<Val>** → **Inställningar**.
3. Bläddra ned till **Aktivera**.
4. Bläddra åt höger eller vänster till **På**.

5. Om du vill att andra enheter ska kunna hitta telefonen bläddrar du ned och bläddrar åt vänster eller höger till **På**.
   Om du väljer **Egen** bläddrar du nedåt och ställer in under hur lång tid telefonen ska vara synlig.
6. Tryck på <**Spara**>.

## Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-utrustade enheter

1. I menyläge väljer du **Applikationer** → **Bluetooth** → **Sök ny enhet**.
2. Bläddra till en enhet och tryck på <**Välj**>.
3. Ange en PIN-kod för den trådlösa Bluetooth-funktionen eller den andra enhetens Bluetooth-PIN-kod, om den har någon, och tryck på <**OK**>.
   När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller godkänner anslutningen är sammankopplingen klar.

## Skicka data via den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. Välj den fil eller det objekt från något av telefonens program som du vill skicka.
2. Tryck på <**Val**> → **Skicka visitkort via** eller **Skicka via** → **Bluetooth** (när du skickar kontaktdata anger du vilka data som ska skickas).

## Ta emot data via den trådlösa Bluetooth-funktionen

1. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen och tryck på <**OK**> (om det behövs).
2. Bekräfta att du vill ta emot data från enheten genom att trycka på <**Ja**> (om det behövs).

## Använd fjärr-SIM-läge

I fjärr-SIM-läge kan du ringa eller besvara samtal bara genom ansluten Bluetooth-handsfreesats för bilen via SIM- eller USIM-kortet på telefonen.

Så här aktiverar du fjärr-SIM-läge:

1. I menyläge väljer du **Applikationer** → **Bluetooth**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar**.
3. Bläddra ned till **SIM-fjärrläge**.
4. Bläddra åt höger eller vänster till **På**.
5. Tryck på <**Spara**>.

Om du vill använda fjärr-SIM-läge upprättar du Bluetooth-anslutningen från en Bluetooth-handsfreesats för bil.

Bluetooth-handsfreesatsen måste vara auktoriserad. Auktorisera den genom att trycka på <**Val**> → **Verifiera enhet**.

## Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

I nödsituationer kan du skicka ett SOS-meddelanden till familj och vänner för att förmedla att du är i nödsituation.

1. I menyläge väljer du **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Bläddra åt höger eller vänster till **På**.
3. Öppna mottagarlistan genom att bläddra nedåt och trycka på Bekräfta.
4. Öppna kontaktlistan genom att trycka på Bekräfta.
5. Bläddra till en kontakt och tryck på Bekräfta.
6. Välj ett nummer (om det behövs).
7. När du är klar med att välja kontakter återgår du till mottagarlistan genom att trycka på <**Val**> → **Lägg till**.

8. Spara mottagarna genom att trycka på <**Val**> → **Spara**.
9. Bläddra nedåt och ange hur många gånger SOS-meddelandet ska upprepas.
10. Tryck på <**Spara**> → <**Ja**>.

För att kunna skicka ett SOS-meddelande måste knapparna vara låsta. Tryck fyra gånger på [▲/▼].

När ett SOS-meddelande har skickats inaktiveras samtliga telefonfunktioner tills du trycker på [☎].

## Aktivera stöldspårningsfunktionen

När någon sätter in ett annat SIM-kort i telefonen skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till upp till två mottagare som kan hjälpa dig att hitta och återfå telefonen.

Aktivera stöldspårningsfunktionen:

1. I menyläge väljer du **Inställningar** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange lösenordet och tryck på <**OK**>.
3. Bläddra åt höger eller vänster till **På**.
4. Öppna mottagarlistan genom att bläddra nedåt och trycka på Bekräfta.
5. Öppna kontaktlistan genom att trycka på Bekräfta.
6. Bläddra till en kontakt och tryck på Bekräfta.
7. Välj ett nummer (om det behövs).
8. När du är klar med att välja kontakter återgår du till mottagarlistan genom att trycka på <**Val**> → **Lägg till**.
9. Spara mottagarna genom att trycka på <**Val**> → **Spara**.

10. Bläddra nedåt och ange namnet på avsändaren.
11. Tryck på <**Val**> → **Spara** → <**Acceptera**>.

## Spela in och spela upp röstmemon

Lär dig använda telefonens röstmemo.

### Spela in ett röstmemo

1. I menyläge väljer du **Applikationer** → **Röstmemo**.
2. Tryck på Bekräfta när du vill starta inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du talat klart trycker du nedåt på navigeringsknappen.

### Spela upp ett röstmemo

1. Tryck på <**Val**> → **Gå till Mina röstklipp** i skärmen Röstmemo.
2. Välj fil.
3. Styr uppspelningen med följande knappar:

| Knapp | Funktion |
|---|---|
| Bekräfta | Pausa eller fortsätta uppspelningen |
| ▲ / ▼ | Höj eller sänk volymen |
| Navigering | • Vänster: sök bakåt i en fil<br>• Höger: sök framåt i en fil<br>• Ner: stoppa uppspelningen |

# Redigera bilder

Lär dig redigera bilder och använda effekter.

## Använda effekter på bilder

1. I menyläge väljer du **Applikationer** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på <**Ladda**>.
5. Tryck på <**Val**> → **Effekter** → ett effektalternativ.
6. Välj en variant av den önskade effekten och tryck på <**Klar**>. För vissa effekter kan du ändra nivån.

   Om du vill använda oskärpa på en viss del av en bild, flyttar du eller ändrar storlek på rektangeln och trycker på <**Val**> → **Klar**.
7. När du har använt de effekter du vill ha trycker du på <**Val**> → **Spara som** → <**Ja**>.
8. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på <**Val**> → **Spara**.

## Justera en bild

1. I menyläge väljer du **Applikationer** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på <**Ladda**>.

5. Tryck på **<Val>** → **Justera** → ett justeringsalternativ (ljusstyrka, kontrast eller färg).
   Om du vill justera bilden automatiskt väljer du **Automatisk nivå**.
6. Justera bilden efter behov och tryck på **<Klar>**.
7. När du har använt de justeringar du vill ha trycker du på **<Val>** → **Spara som** → **<Ja>**.
8. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **<Val>** → **Spara**.

## Transformera en bild

1. I menyläge väljer du **Applikationer** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på **<Val>** → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på **<Ladda>**.
5. Tryck på **<Val>** → **Transformera** → **Ändra storlek**, **Rotera** eller **Vänd**.
6. Rotera eller vänd bilden som önskas och tryck på **<Klar>**.
   Om du vill ändra storlek på bilden väljer du en storlek → **<Ja>** och går till steg 7.
7. När du har använt de transformeringar du vill ha trycker du på **<Val>** → **Spara som** → **<Ja>**.
8. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på **<Val>** → **Spara**.

## Beskära en bild

1. I menyläge väljer du **Applikationer** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på **<Val>** → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.

4. Tryck på <**Ladda**>.
5. Tryck på <**Val**> → **Beskär**.
6. Flytta rektangeln över området du vill beskära och tryck på <**Val**> → **Klar**.
   Om du vill ändra storlek eller form på rektangeln trycker du på <**Val**> → **Ändra storlek** eller **Form**.
7. Tryck på <**Val**> → **Spara som** → <**Ja**>.
8. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på <**Val**> → **Spara**.

### Infoga en dekoration

1. I menyläge väljer du **Applikationer** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på <**Ladda**>.
5. Tryck på <**Val**> → **Infoga** → en dekoration (ram, bild, clipart-bild, uttrycksikon eller text).
6. Välj en dekoration eller skriv in text.
7. Flytta bilden du lade till (vid behov).
   Om du vill ändra storlek på eller rotera bilden du lade till trycker du på <**Val**> → **Ändra storlek** eller **Rotera**.
8. Tryck på <**Klar**> eller <**Val**> → **Klar**.
9. När du har lagt till dekorationerna trycker du på <**Val**> → **Spara som** → <**Ja**>.
10. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på <**Val**> → **Spara**.

## Använda Java-baserade spel och program

Lär dig spela spel och använda program baserade på prisbelönt Java-teknik.

## Spela spel

1. I menyläge väljer du **Applikationer** → **Spel & Mera**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.

Vilka spel som finns varierar mellan olika tjänsteleverantörer och regioner. Spelens kontroller och alternativ kan variera.

## Starta program

1. I menyläget väljer du **Applikationer** → **Spel & Mera** → ett program.
2. Tryck på **<Val>** så visas en lista med olika alternativ och inställningar för programmet.

# Visa världstider

Lär dig visa tiden i andra länder eller städer och ställ in så att världstider visas på displayen.

## Visa en världstid

1. I menyläge väljer du **Planering** → **Världstid**.
2. Bläddra nedåt till mittentiden.
3. Välj en tidszon genom att bläddra åt vänster eller höger.
4. Bläddra nedåt till den nedersta tiden.
5. Välj en tidszon genom att bläddra åt vänster eller höger.
6. Tryck på Bekräfta för att spara världstiden.

Om du vill ställa in sommartid trycker du på **<Val>** → **Använd sommartid** → tidszoner.

## Lägga till en världstid på displayen

I visningsläget Dubbelklocka kan du visa tider med två olika tidszoner i displayen.

När du har sparat världstider:

1. I menyläge väljer du **Planering** → **Världstid**.
2. Bläddra till världstiden du vill lägga till och tryck på <**Val**> → **Markera som andra klocka**.
3. I menyläge väljer du **Inställningar** → **Display och ljusstyrka** → **Startsida**.
4. Bläddra åt höger eller vänster till **Bilder**.
5. Bläddra ned till **Klocka** och tryck på Bekräfta.
6. Bläddra åt höger eller vänster till **Dubbel** och tryck på <**Spara**>.
7. Tryck på <**Spara**>.

# Ställa in och använda larm

Lär dig ställa in och styra larm för viktiga händelser.

## Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge väljer du **Larm**.
2. Bläddra till en tom larmplats och tryck på Bekräfta.
3. Ange larminformationen.
   Du kan ställa in FM-radion eller ett ljud som larmsignal.
4. Tryck på <**Spara**> eller på <**Val**> → **Spara**.

Om du aktiverar autopåslagsfunktionen kommer telefonen automatiskt att slås på och larmet ljuda vid den givna tidpunkten, även om telefonen är avstängd.

## Stoppa ett larm

När larmet ljuder:

- Tryck på <**OK**> eller på valfri knapp om du vill stoppa ett larm utan snooze aktiverat.
- Tryck på <**OK**> om du vill stoppa ett larm med snooze aktiverat eller tryck på <**Snooze**> eller valfri knapp om du vill snooza larmet.

## Inaktivera ett larm

1. I menyläge väljer du **Larm**.
2. Bläddra till det larm du vill inaktivera och tryck på Bekräfta.
3. Bläddra nedåt (om det behövs).
4. Bläddra åt höger eller vänster till **Av**.
5. Tryck på <**Spara**>.

# Använda kalkylatorn

1. I menyläge väljer du **Planering** → **Kalkylator**.
2. Använd knapparna som motsvarar kalkylatordisplayen för att utföra grundläggande matematiska beräkningar.

# Omvandla valutor eller mått

1. I menyläget väljer du **Planering** → **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutorna eller måtten och enheterna i avsedda fält.

## Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläge väljer du **Applikationer** → **Timer**.
2. Tryck på <**Ange**>.
3. Ange timmar eller minuter att räkna ned från och tryck på <**OK**>.
4. Tryck på Bekräfta om du vill börja eller pausa nedräkningen.
5. När timern har löpt ut stoppar du larmet genom att trycka på <**OK**>.

## Använda stoppuret

1. I menyläge väljer du **Applikationer** → **Stoppur**.
2. Tryck på Bekräfta om du vill börja att lagra varvtider.
3. När du är klar trycker du på <**Stopp**>.
4. Tryck på <**Nollställ**> om du vill ta bort lagrade tider.

## Skapa en ny uppgift

1. I menyläge väljer du **Planering** → **Uppgift**.
2. Tryck på <**Lägg till**>.
3. Ange information om uppgiften.
4. Tryck på <**Spara**> eller på <**Val**> → **Spara**.

## Skapa ett textmemo

1. I menyläge väljer du **Planering** → **Memo**.
2. Tryck på <**Lägg till**>.
3. Skriv memotexten.
4. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

# Hantera kalendern

Lär dig ändra kalendervyn och skapa händelser.

## Ändra kalendervyn

1. I menyläge väljer du **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <**Val**> → **Vy** → **Dag** eller **Vecka**.

## Skapa en händelse

1. I menyläge väljer du **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa** → en händelsetyp.
3. Ange den händelseinformation som behövs.
4. Tryck på <**Spara**> eller på <**Val**> → **Spara**.

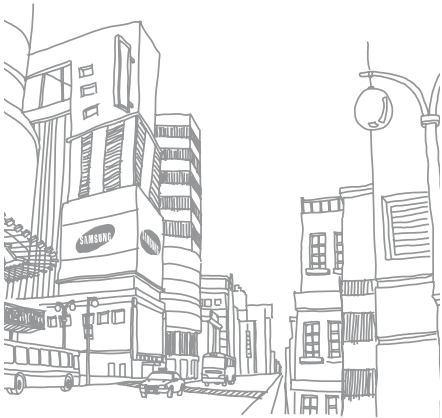

# Felsökning

Prova följande felsökningsmetoder vid problem med telefonen innan du kontaktar service.

**När du använder telefonen kan följande meddelanden visas:**

| Meddelande | Försök att lösa problemet så här: |
|---|---|
| Sätt i SIM | Kontrollera att SIM-kortet är korrekt installerat. |
| Telefonlås | Om telefonlåsfunktionen är aktiverad måste du skriva lösenordet som du angav för telefonen. |

| Meddelande | Försök att lösa problemet så här: |
|---|---|
| Ange PIN | När du använder telefonen första gången eller när PIN är aktiverat måste du ange PIN-koden som följde med SIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn **PIN-lås**. |
| Ange PUK-kod | SIM-kortet är blockerat, oftast på grund av att du angett fel PIN-kod flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör. |

### Telefonen visar ”Nätverksfel” eller ”Inget nätverk”.

- När du befinner dig i områden där signalen är svag eller mottagningen dålig kan du förlora mottagningen. Flytta till en annan plats och försök på nytt.
- Du kommer inte åt vissa alternativ utan abonnemang. Kontakta nätverksoperatören om du vill ha mer information.

### Du anger ett nummer men samtalet kopplas inte.

- Kontrollera att du har tryckt på uppringningsknappen: [⌐] nedtryckt för att växla mellan det pågående samtalet och det parkerade samtalet.
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nätverk.
- Kontrollera att du inte har spärrat numret för samtal.

### Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att telefonen är på.
- Kontrollera att du har kopplats upp mot rätt nätverk.
- Kontrollera att du inte har spärrat numret för samtal.

### Den du talar med kan inte höra dig.

- Kontrollera att mikrofonen inte är övertäckt.
- Se till att mikrofonen är nära munnen.
- Om du använder ett headset ska det vara korrekt anslutet.

### Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet håller på att ta slut. Ladda upp det eller byt batteri.

### Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- När du befinner dig i områden där signalen är svag eller mottagningen dålig kan du förlora mottagningen. Flytta till en annan plats och försök på nytt.

### Du väljer en kontakt att ringa men samtalet kopplas inte.

- Kontrollera numret i kontaktlistan så att det inte är fel nummer.
- Ange numret på nytt och spara om det behövs.

### Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteriets kontakter kan vara smutsiga. Torka rent de båda guldfärgade kontakterna med en ren och mjuk trasa och försök ladda batteriet igen.
- Om det inte längre går att ladda upp batteriet helt och hållet byter du ut det mot ett nytt. Tänk på att återvinna det gamla batteriet på rätt sätt.

### Telefonen känns varm.

När du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm.

Det är normalt och ska inte påverka telefonens livslängd eller prestanda.

# Index


alarm
  inaktivera, 51
  skapa, 50
  stoppa, 51

bakgrundsbild 23

batteri
  indikator för låg batterinivå, 19
  installera, 16
  ladda, 18

bilder 46
  använda effekter, 46
  beskära, 47
  infoga dekorationer, 48
  justera, 46
  transformera, 47

Bluetooth
  aktivera, 41
  skicka data, 42
  ta emot data, 42

browser
  se webbläsare

färgtema 23

FM-radio
  lagra stationer, 40
  lyssna, 29

foton
  ta, 28
  visa, 28

genvägar 23

genvägstangenter
  se genvägar

headset 25

internet
  se webbläsare

Java
  starta program, 49
  starta spel, 49

kalender
se verktyg, kalender

kalkylator
se verktyg, kalkylator

knapptoner 22

konferenssamtal
se samtal, gruppsamtal

kontakter
hitta, 28
lägga till, 27
skapa grupper, 35

lås
se telefonlås

mallar
infoga, 37
multimedia, 36
text, 36

meddelanden
skicka bildmeddelanden, 25
skicka e-post, 26
skicka textmeddelanden, 25
visa e-post, 27
visa multimedia, 27
visa text, 27

memo
se text eller röstmemon,

minneskort 19

multimedia
se meddelanden

musikspelare
anpassa, 39
lyssna på musik, 30
skapa spellistor, 38
synkronisera, 38

namnkort 35

nedräkningstimer
se verktyg, nedräkningstimer

omvandlare
se verktyg omvandlare

profilen flightmode 21

profilen tyst 22

radio
se FM-radio

ringsignal 22

röstmemon
spela in, 45
spela upp, 45

Samsung PC Studio 37

samtal
avancerade funktioner, 32
basfunktioner, 24
från Telefonbok, 34
gruppsamtal, 34
hämta parkerade samtal, 33
internationella nummer, 34
parkera, 33
ringa flera samtal, 33
ringa upp missade samtal, 32
ringa, 24
senast uppringda, 33
svara på flera samtal, 33
svara, 24
visa missade, 32

SIM-kort 16

SOS-meddelande 43

stöldspårning 44

stoppur
se verktyg, stoppur

telefonlås 24

text
meddelanden, 25
skapa memon, 52
skapa uppgifter, 52
skriva, 26

timer
se verktyg, nedräkningstimer

uppgift
se verktyg, uppgift

världstid
ange dubbel visning, 50
visa, 49

verktyg
alarm, 50
bildredigerare, 46
kalender, 53
kalkylator, 51
nedräkningstimer, 52
omvandlare, 51
stoppur, 52
uppgift, 52

video
spela in, 29
visa, 29

volym
knappvolym, 22
samtalsvolym, 24

webbläsare
lägga till bokmärken, 31
öppna hemsida, 31

Windows Media Player 38

SAMSUNG ELECTRONICS

# Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, Samsung Electronics

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

## GSM-mobiltelefon: B2100

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

| | |
|---|---|
| Säkerhet | EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004 |
| EMC | EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005)<br>EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005)<br>EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) |
| SAR | EN 50360 : 2001<br>EN 62209-1 : 2006 |
| RADIO | EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)<br>EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) |

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, Storbritannien*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Storbritannien*

2009.02.27 Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Centre. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Centre finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.

Delar av innehållet i den här handboken kan avvika från din telefon beroende på telefonens programvara eller din nätverksoperatör.

**SAMSUNG ELECTRONICS**

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till
http://www.samsung.se.
Klicka in på ”support”=>”vanliga frågor” och välj
sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-21736A
Swedish. 04/2009. Rev. 1.0